DEUTSCH

SW-300

2.1 Sound-System

Bedienungsanleitung

Art.-Nr. 5200-00006-00

Holz-Subwoofer

2.1 Stereo

Bass-Reflex

180 Watt P.M.P.O.

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Marke TYPHOON entschieden haben.

Inhalt

5 **Kapitel 1** **Bestimmungsgemäße Verwendung**
5 1.1 Vor dem Gebrauch
5 1.2 Symbol-Erklärungen

6 **Kapitel 2** **Sicherheitshinweise**

10 **Kapitel 3** **Eigenschaften**

10 **Kapitel 4** **Das Gerät**

11 **Kapitel 5** **Anschluss**
11 5.1 Diagramm der Kabelanschlüsse

12 **Kapitel 6** **Ein-/Ausschalten**

12 **Kapitel 7** **Lautstärkeregelung**
13 7.1 Lautstärkeregelung über das Betriebssystem
14 7.2 Lautstärkeregelung über den Windows Media® Player
14 7.3 Lautstärkeregelung externer Quellen

14 **Kapitel 8** **Problembehandlung**

15 **Kapitel 9** **Instandhaltung und Umgang mit dem Gerät**

18 **Kapitel 10** **Technische Daten**

18 **Kapitel 11** **Lieferumfang**

DEUTSCH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

mit diesem Gerät haben Sie eines unserer Qualitätsprodukte erworben. Im Folgenden werden wir Ihnen die Funktionen und die Handhabung unseres Gerätes erklären. Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit und lesen Sie dieses Handbuch in Ruhe durch. Beachten Sie bitte auch alle enthaltenen Sicherheits- und Bedienungshinweise. Bewahren Sie dieses Handbuch auf und geben Sie es bei Weitergabe des Gerätes mit.

Sollten Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Gerät haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an unser Service-Team.

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns weiter empfehlen und wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Gerät.

Ihr TYPHOON Team

Bitte beachten Sie alle Sicherheitshinweise dieser Bedienungsanleitung!

Hinweis

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung.

Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung kann ohne vorhergehende Ankündigung geändert werden.

Die CE-Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen sind beim Hersteller hinterlegt.

1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das SW-300 2.1 Sound-System dient der Tonwiedergabe von Multimedia-geräten mit einem 3,5 mm Stereo-Ausgang.

1.1 Vor dem Gebrauch

Lesen Sie vor der Benutzung des Gerätes bitte sorgfältig diese Bedienungsanleitung und bewahren Sie diese für zukünftige Fragestellungen auf. Durch die Bedienungsanleitung soll eine dauerhafte und sichere Nutzung des Gerätes gewährleistet werden. Diese Bedienungsanleitung enthält Informationen zur Bedienung und Instandhaltung des Gerätes. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf und geben Sie es bei Weitergabe des Gerätes mit. Sollte das Gerät eine Wartung oder Instandsetzung benötigen, wenden Sie sich bitte an eine berechtigte Wartungsniederlassung.

Hinweis
Bitte beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, welche an dieses Gerät angeschlossen werden/sind.

1.2 Symbol-Erklärungen

Das Symbol mit dem Ausrufungszeichen weist auf Punkte hin, denen besondere Aufmerksamkeit zuteil werden muss.

Das Blitzsymbol warnt vor ungeschützten, spannungsführenden Bauteilen beziehungsweise Bauelementen im Gehäuseinneren oder vor berührungsgefährlichen Anschlussstellen. Die Berührung dieser Bauteile bzw. Anschlussstellen kann lebensgefährlich sein. Leitungen, die an solche Anschlussstellen angeschlossen werden, darf nur der Fachmann anschließen oder es müssen anschlussfertige Leitungen verwendet werden.

Hinweis
Im Gerät befinden sich keine, von dem Benutzer zu wartenden Teile. Öffnen Sie das Gerät deshalb nie.

2 Sicherheitshinweise

Die folgenden Sicherheits- und Gefahrenhinweise dienen nicht nur dem Schutz des Gerätes, sondern auch dem Schutz Ihrer Gesundheit. Lesen Sie sich bitte die folgenden Punkte aufmerksam durch.

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen. In solchen Fällen erlischt der Garantieanspruch.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Produkts nicht gestattet. Außerdem erlischt dadurch die Garantie/Gewährleistung.

Alle Personen, welche dieses Gerät bedienen, installieren, aufstellen, in Betrieb nehmen oder warten müssen entsprechend ausgebildet und qualifiziert seien und diese Bedienungsanleitung beachten.

Hinweis
Achten Sie auf eine sachgerechte Inbetriebnahme des Gerätes. Beachten Sie hierbei diese Bedienungsanleitung.

Beachten Sie, dass das Netzkabel nicht gequetscht, geknickt, durch scharfe Kanten beschädigt oder anders mechanisch belastet wird. Vermeiden Sie eine übermäßige thermische Belastung des Netzkabels durch große Hitze oder große Kälte. Verändern Sie das Netzkabel nicht. Wird dies nicht beachtet, kann das Netzkabel beschädigt werden. Ein beschädigtes Netzkabel kann einen lebensgefährlichen elektrischen Schlag zur Folge haben.

Hinweis
Verlegen Sie Kabel so, dass diese keine Stolpergefahr darstellen.

2 Sicherheitshinweise Teil 2

Sollte das Gerät, dass Netzteil oder seine Anschlussleitung Beschädigungen aufweisen, so berühren Sie es nicht. Schalten Sie zuerst die zugehörige Netzsteckdose stromlos (z.B. über den zugehörigen Sicherungsautomaten) und ziehen danach den Netzstecker vorsichtig aus der Netzsteckdose. Betreiben Sie das Produkt danach nicht mehr, sondern bringen Sie es in eine Fachwerkstatt.

Um eine vollständige Trennung vom Stromnetz zu erzielen muss der Netzstecker des Gerätes aus der Netzsteckdose gezogen werden. Es genügt nicht, das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter auszuschalten. Achten Sie deshalb darauf, dass der Netzstecker immer frei zugänglich ist.

Hinweis
Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen bei einem Gewitter immer den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

Ziehen Sie den Netzstecker nie an der Leitung aus der Steckdose sondern immer an den dafür vorgesehenen Griffflächen. Ziehen Sie bei längerer Nichtbenutzung den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

Dieses Produkt ist kein Spielzeug für Kinder unter 3 Jahren.
Kleinkinder können die Gefahren, die im Umgang mit elektrischen Geräten bestehen, nicht einschätzen. Außerdem enthält das Produkt verschluckbare Kleinteile. Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden. Halten Sie Verpackungs- und Schutzfolien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr.

Das Produkt darf nicht feucht oder nass werden. Um die Ausbreitung eines Feuers oder elektrische Schocks zu vermeiden, bitten wir Sie, dass Gerät und das Netzteil nicht mit Tropfwasser, Spritzwasser, Regen oder Feuchtigkeit in Kontakt zu bringen.

2 Sicherheitshinweise Teil 3

Betreiben Sie das Produkt nur in gemäßigtem Klima, nicht in tropischem Klima.
Wenn das Produkt von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird (z.B. beim Transport), kann Kondenswasser entstehen. Lassen Sie in diesem Fall das Gerät und das Netzteil erst wieder auf Zimmertemperatur kommen, bevor Sie es verwenden.

Stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeiten, z.B. Eimer, Vasen oder Pflanzen, in die unmittelbare Nähe des Produkts oder des Netzteils. Flüssigkeiten könnten ins Gehäuseinnere gelangen. Dadurch wird nicht nur das Gerät zerstört, sondern es besteht auch Brandgefahr. Der Kontakt mit Feuchtigkeit, z.B. im Badezimmer, ist unbedingt zu vermeiden.

Betreiben Sie dieses Produkt bitte nicht in einer eingeengten Räumlichkeit, wie zum Beispiel einem Bücherregal. Achten Sie während des Betriebes auf eine ausreichende Belüftung des Gerätes. Bedecken Sie es nicht mit Gegenständen, wie z. B. durch Zeitschriften, Tischdecken oder Vorhängen. Achten Sie auf einen ebenen Untergrund.

Stellen Sie keine offenen Brandquellen, wie brennende Kerzen, auf dem Gerät oder Netzteil oder in dessen Nähe ab.

Im Straßenverkehr (und auch in vielen anderen Umgebungen) ist die volle Aufmerksamkeit erforderlich. Wie beim Telefonieren mit einem Mobiltelefon lenkt auch das Musikhören über Ohrhörer/Kopfhörer, das Gucken eines Filmes und die Bedienung eines Gerätes ab. Bei einem Unfall ist der Verlust des Versicherungsschutzes möglich bzw. die Zuweisung einer Teilschuld.

Hinweis
Fassen Sie den Netzstecker des Gerätes niemals mit feuchten oder nassen Händen an. Es besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen Schlages!

2 Sicherheitshinweise Teil 4

Beachten Sie, dass übermäßiger Schalldruck durch hohe Lautstärke, insbesondere bei der Verwendung von Ohrhörern und Kopfhörern, den Verlust des Hörsinns verursachen kann.

Beachten Sie auch die zusätzlichen Sicherheitshinweise in den einzelnen Kapiteln dieser Bedienungsanleitung.

Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, welche an dieses Gerät angeschlossen werden/sind.

Wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den korrekten Anschluss des Gerätes haben, oder sollten sich Fragen ergeben, die nicht im Laufe dieser Bedienungsanleitung abgeklärt werden, wenden Sie sich an eine Fachkraft oder setzen Sie sich mit unserer technischen Auskunft in Verbindung.

Hinweis
Verpackungen sind im Interesse des Umweltschutzes den jeweiligen Entsorgungssystemen, wie z. B. dem dualen System Deutschland, zuzuführen.

3 Eigenschaften

· Kompatibel mit einem iPod®, PC, MP3, CD-Player u.v.m

· Elegantes Design

· Holz Subwoofer

· Lautsprecher von hoher Qualität

· Eingebauter Verstärker

· 2.1 Stereo

· Bass-Reflex

· 180 Watt P.M.P.O.

4 Das Gerät

1 Satelliten-Lautsprecher

2 Kontrollleuchte

3 Satelliten-Lautsprecher

4 Lautstärkeregler

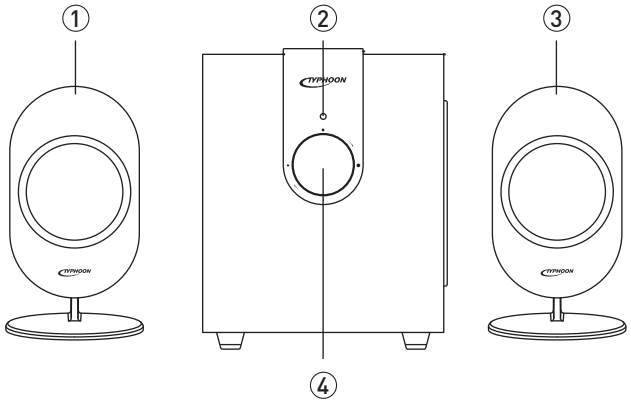

5 Anschluss

- Stellen Sie sicher, dass alle beteiligten Geräte ausgeschaltet und von allen Spannungsquellen getrennt sind.
- Stellen Sie sicher, dass der Ein-/Ausschalter des SW-300 Sound-Systems auf „OFF“ steht.
- Verbinden Sie die Cinchstecker der Satelliten mit dem Subwoofer.
- Verbinden Sie den Subwoofer über den 3,5 mm Klinkenstecker mit dem gewünschten Gerät. Beachten Sie dazu die Bedienungsanleitungen der beteiligten Geräte.
- Verbinden Sie den Netzstecker mit einer ordnungsgemäß installierten Steckdose des öffentlichen Stromversorgungsnetzes. Verbinden Sie auch die übrigen Geräte wieder mit ihrer vorgesehenen Spannungsquelle.

5.1 Diagramm der Kabelanschlüsse

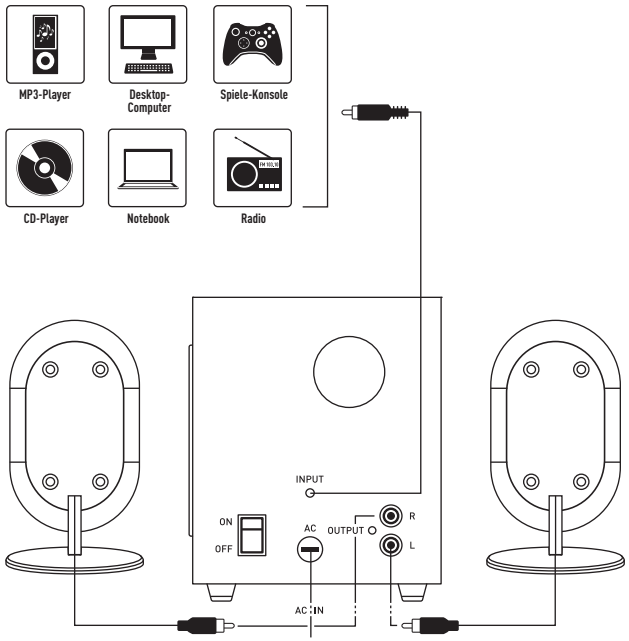

6 Ein-/Ausschalten

· Um das Gerät einzuschalten, stellen Sie den Kippschalter auf der Rückseite des Subwoofers auf „ON“.

· Die Kontroll-LED leuchtet grün, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

· Zum Ausschalten stellen Sie den Kippschalter auf der Rückseite des Subwoofers auf „OFF“.

Hinweis
Um das Gerät auszuschalten, müssen Sie den Kippschalter auf der Rückseite des Subwoofers auf „OFF“ stellen. Achten Sie deshalb darauf, dass dieser immer bequem zu erreichen ist.

7 Lautstärkeregelung

Sie regeln die Lautstärke durch Drehen des Lautstärkereglers.

· Rechtsherum Drehen erhöht die Lautstärke,
· Linksherum Drehen senkt die Lautstärke.

Betreiben Sie das Gerät stets in einer niedrigen, angenehmen Lautstärke und erhöhen Sie diese nicht. Das Gehör gewöhnt sich nach einiger Zeit an die eingestellte Lautstärke.

Beachten Sie, dass übermäßiger Schalldruck durch hohe Lautstärke, insbesondere bei der Verwendung von Ohrhörern und Kopfhörern, den Verlust des Hörsinns verursachen kann.

Hinweis
Stellen Sie sicher, dass vor dem Einschalten der Lautstärkeregler ganz nach links gedreht ist.

7.1 Lautstärkeregelung über das Betriebssystem

Um die Lautstärke über das Betriebssystem zu regeln, öffnen Sie die Lautstärkeregelung. Klicken Sie dazu mit links auf das Lautsprecher-Icon am unteren, rechten Bildschirmrand. Sollten Sie dieses Icon nicht in Ihrer Taskleiste haben, öffnen Sie das

Startmenü › Programme › Zubehör › Unterhaltungsmedien › Lautstärke

Mit einem Rechtsklick auf dieses Icon können Sie die erweiterte Lautstärkeregelung öffnen.

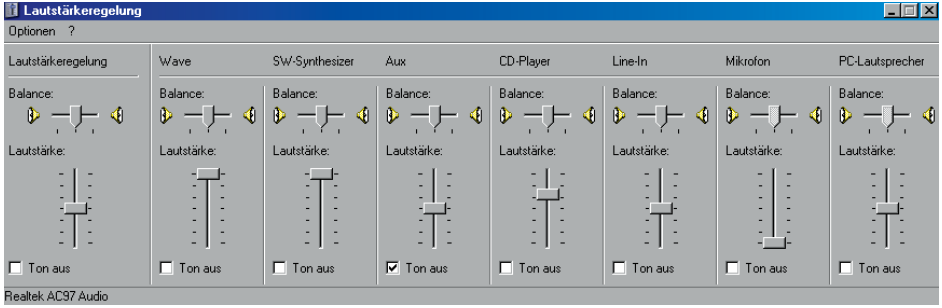

In diesen beiden Menüs können Sie die Lautstärke über die Schieberegler einstellen. Mit „Ton aus" schalten Sie die Tonwiedergabe stumm, ein erneuter Klick schaltet die Tonwiedergabe wieder ein.

Hinweis
Beachten Sie, dass übermäßiger Schalldruck durch hohe Lautstärke, insbesondere bei der Verwendung von Ohrhörern und Kopfhörern, den Verlust des Hörsinns verursachen kann.

7.2 Lautstärkeregelung über den Windows Media® Player

Sie können die Lautstärke auch über den Windows Media® Player regeln.

Sie können die Lautstärke über den Schieberegler einstellen.
Mit dem Lautsprechericon schalten Sie die Tonwiedergabe stumm, ein erneuter Klick schaltet die Tonwiedergabe wieder ein.

7.3 Lautstärkeregelung externer Quellen

Beachten Sie stets die Optionen zur Lautstärkeregulierung der Geräte, an welche Sie die Lautsprecher anschließen. So kann es von Nöten sein, an diesen bestimmte Einstellungen vorzunehmen, damit der Ton erfolgreich wiedergegeben werden kann.

8 Problembehandlung

Mit diesem Gerät haben Sie ein Produkt erworben, welches nach dem Stand der Technik gebaut wurde und betriebssicher ist. Dennoch kann es zu Problemen oder Störungen kommen.

Bevor Sie den Service anrufen, können Sie die folgenden Tipps anschauen:

Keine oder gestörte Tonausgabe
Prüfen Sie, ob alles richtig angeschlossen ist.
An dem Abspielgerät ist der Ton ausgeschaltet.

8 Problembehandlung Teil 2

Keine Taste funktioniert mehr
Trennen Sie das Gerät aus von der Stromversorgung und verbinden Sie es wieder. (Das Gerät könnte evtl. nicht funktionieren aufgrund von Blitzschlag, statischer Elektrizität oder anderen externen Faktoren.)

Hinweis
Andere Reparaturen als zuvor beschrieben sind ausschließlich durch einen autorisierten Fachmann durchzuführen.

9 Instandhaltung und Umgang mit dem Gerät

Nehmen Sie Ihr Gerät nicht an Orten mit extrem hohen oder extrem niedrigen Temperaturen in Betrieb.

Zulässige Lagertemperatur: – 25° C bis 60° C
Zulässige Betriebstemperatur: 0° C bis 40° C

Wartung
Überprüfen Sie regelmäßig die technische Sicherheit des Gerätes, zum Beispiel auf Beschädigung der Netzleitung und des Gehäuses.

Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist das Gerät außer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern. Vergessen Sie nicht, den Netzstecker aus der Netzdose zu ziehen und gegebenenfalls die Netzdose vorher stromlos zu schalten.

9 Instandhaltung und Umgang mit dem Gerät Teil 2

Es ist anzunehmen, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, wenn:
· das Gerät oder die Netzleitung sichtbare Beschädigungen aufweisen
· das Gerät nicht mehr arbeitet
· nach längerer Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen
· nach schweren Transportbeanspruchungen.

Bevor Sie das Gerät reinigen oder warten, beachten Sie unbedingt folgende Sicherheitshinweise: **Bei dem Öffnen von Abdeckungen oder dem Entfernen von Teilen können spannungsführende Teile freigelegt werden.**

Vor einer Wartung oder Instandsetzung muss das Gerät von allen Spannungsquellen getrennt werden. Kondensatoren in dem Gerät können noch geladen sein, selbst wenn dieses von allen Spannungsquellen getrennt wurde.

Zum Verschicken des Geräts bewahren Sie bitte den Originalkarton und das Verpackungsmaterial auf. Sollten Sie das Gerät verschicken müssen, packen Sie es so in den Karton zurück, wie Sie es gekauft haben, um Schäden zu vermeiden. Bewahren Sie auch diese Bedienungsanleitung auf und geben Sie diese gegebenenfalls mit an Dritte weiter. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Sauberhalten der Außenhülle
Benutzen Sie keine flüchtigen Flüssigkeiten, wie z.B. Insektenspray, in der Nähe des Gerätes. Lassen Sie keine Gummi- oder Kunststoffprodukte für längere Zeit in Kontakt mit dem Gerät. Ansonsten können diese Spuren hinterlassen.

Hinweis
Eine Reparatur darf nur durch eine Fachkraft erfolgen, die mit den damit verbundenen Gefahren beziehungsweise einschlägigen Vorschriften vertraut ist.

9 Instandhaltung und Umgang mit dem Gerät Teil 3

Saubermachen des Geräts

Benutzen Sie ein weiches, trockenes Tuch, um das Gerät zu reinigen. Falls das Gerät stark verschmutzt ist, verwenden Sie ein weiches Tuch mit einer milden Reinigungslösung. Benutzen Sie keine starken Lösungsmittel, wie Alkohol, Benzin oder Verdünner, da diese das Gehäuse beschädigen können.

Liebe Kundin,
lieber Kunde,

bitte unbedingt beachten:

Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen zurückzugeben, um die Altgeräte der Verwertung zuzuführen. Die Sammelstelle gibt ihr örtliches Abfallentsorgungsunternehmen bekannt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt, der Gebrauchsanweisung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmung hin. Mit der Rückgabe der Altgeräte leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Diese Entsorgungsregeln gelten laut Batterieverordnung ebenfalls für Batterien und Akkus. Batterien und Akkus können auch in der Verkaufsstelle zurückgegeben werden.

Hinweis
Verpackungen sind im Interesse des Umweltschutzes den jeweiligen Entsorgungssystemen, wie z. B. dem dualen System Deutschland, zuzuführen.

10 Technische Daten

Betriebsspannung: 230 V/~50 Hz

Subwoofer*

Leistung:	2 Watt RMS
Frequenzgang:	30 Hz –180 Hz
Lautsprecher:	3" (7,62 cm)
Abmaße:	136 (B) x 162 (H) x 158 (T) mm

Satelliten-Lautsprecher*

Leistung:	2 x 1 Watt RMS
Frequenzgang:	180 Hz – 20 KHz
Lautsprecher:	2,25" (6,35 cm)
Abmaße:	74 (B) x 137 (H) x 74 (T) mm

*Der Subwoofer und die Satelliten-Lautsprecher sind magnetisch abgeschirmt.

11 Lieferumfang

- Subwoofer
- 2 Satelliten-Lautsprecher
- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte

Service

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an unseren Service.

Service-Hotline*:
Telefon (01 80) 5 72 54 83
*14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz
(Mobilfunkhöchstpreis: 42 Cent/Minute)

Kontakt:
E-Mail
support@typhoon.eu

Internet
www.typhoon.eu

Informationen und Updates unter
http://www.typhoon.eu

Hersteller
PC live Distribution Basse und Prüße GbR
Raiffeisenstraße 2 D
38159 Vechelde (Germany)

www.typhoon.eu

Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung kann ohne vorhergehende Ankündigung geändert werden.

Alle genannten Marken sind Eigentum von PC live oder der jeweiligen Rechtsinhaber. PC live übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Inhalte dieser Bedienungsanleitung.

Version 1.0 – 02.2010

© 2010 TYPHOON

Alle Rechte vorbehalten.